

Samenvatting

Waarschuwing	94
Installatie en onderhoud	97
De installatie van het apparaat voorbereiden	97
Het apparaat aansluiten	99
De ophanghaakjes monteren	100
Onderhoud	100
De ventilator reinigen (afhankelijk van het model)	100
Conformiteitsverklaring	101
Kennismaking	102
Werkingssprincipe	102
Aan/Uit-schakelaar	102
Eerste ingebruikname	103
Stand-by scherm	103
Verwarmingslampje	103
Gebruik	104
De werkingsmodus selecteren	104
De temperatuur kiezen bij gebruik van de badkamer	105
Het apparaat in-/uitschakelen	105
Het apparaat programmeren	106
Boost-functie gebruiken	111
Geavanceerde functies	112
Energieverbruik beheren	112
Mijn energieverbruik bekijken	112
Toegang tot hulp	112
Instellen dat datum en uur	112
Een centrale regeling gebruiken	113
Het apparaat bedienen vanop een smartphone	114
Het apparaat kalibreren	116
Afschakeling	117
Afwezigheid van meer dan 48 uur (vorstvrij)	117
Toegang tot de bediening blokkeren	117
Automatische ontluchting	117
Andere instellingen (Expert-menu)	118
Hulp	121
Foutopsporing	121
Kenmerken	124

Waarschuwing



Waarschuwing heet oppervlak.

VOORZICHTIG: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let extra op in de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

INSTALLATIE

KENNISMAKING

GEBRUIK

GEAVANCEERDE FUNCTIES

HULP

- Houd kleine kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij er goed op hen gelet wordt.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen alleen het apparaat aan- en uitzetten, onder voorwaarde dat het zich op een normale hier voorbestemde plaats bevindt en dat de kinderen onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's die hieraan zijn verbonden duidelijk hebben begrepen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of zonder ervaring en kennis, als deze onder toezicht staan of vooraf instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben ontvangen en zij zich bewust zijn van de risico's die zij lopen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging of het onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen zonder toezicht gebeuren.
- Dit apparaat mag alleen door een bevoegde persoon worden aangesloten of gekoppeld volgens de geldende regels en normen.
- Voor de veiligheid van de allerkleinste kinderen raden wij aan het apparaat hoog genoeg te monteren. Zorg ervoor dat het onderste verwarmingselement zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.
- Indien de aansluitkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn technische dienst of door een andere gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte geur worden waargenomen. Dit komt van eventuele fabricageresten van het apparaat.
- De gebruikshandleiding van dit apparaat is beschikbaar op de website van de fabrikant, vermeld op het garantieformulier in deze handleiding.
- Een energiebeheersysteem of systeem voor belastingafschakeling door stroomonderbreking is niet compatibel met onze toestellen. Zij beschadigen de thermostaat.
- Het is om veiligheidsredenen verboden om de apparaten bij te vullen. Neem indien nodig contact op met een bevoegde vakman.
- Om een goede werking van de ventilator (afhankelijk van het model) te garanderen, wordt aanbevolen om de luchtuitlaat niet te hinderen of af te dekken (bijvoorbeeld met een handdoek). Dit kan de beveiliging van de ventilator activeren.
- Hang geen badjas over het bedieningspaneel.
- Voordat u onderhoud uitvoert aan de badkamerradiator moet u die uitschakelen en laten afkoelen. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen.
- Het apparaat niet installeren onder een stopcontact.
- De buitenkant van het apparaat kan zeer warm worden, let daarom extra op als u er kleding in een delicate stof op hangt (bv: nylon...). Let ook op dat uw wasgoed kleurvast is voordat u het op de handdoekdroger hangt.
- Verwijder na de installatie de plastic beschermfolie van het bedieningspaneel om het risico op inslikken en verstikking te voorkomen.
- Om gevaar als gevolg van het ongewild resetten van de thermische stroomonderbreker te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelaar zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.



De apparaten die van dit symbool voorzien zijn, mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil maar moeten naar een speciale inzamelplaats gebracht worden voor recyclage. Het inzamelen en recyclen van afgedankte producten moet conform de plaatselijke bepalingen en verordeningen gebeuren.



Door een apparaat op een hooggelegen plaats te installeren zal de luchtuitlaattemperatuur stijgen (*ongeveer 10°C per 1,000m hoogteverschil*). Het wordt sterk afgeraden een apparaat op een hoogte van meer dan 1,000 m te monteren (risico op storing). Het is verboden om een verticaal apparaat in horizontale stand te monteren en omgekeerd.


DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT VOORBEREIDEN

Installatieregels

- Dit toestel is ontworpen voor installatie in een woonruimte. Voor andere installaties: raadpleeg uw verdeler.
- De installatie moet vakkundig worden uitgevoerd en overeenkomstig de geldende normen in het land van installatie.
- In vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos minstens 25 cm boven de vloer worden geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar van 30 mA.

Plaats het toestel niet in een koude luchtstroom, dit kan de werking verstoren (bijv. onder een centraal mechanisch ventilatiesysteem enz.).

Plaats het toestel niet onder een stopcontact.




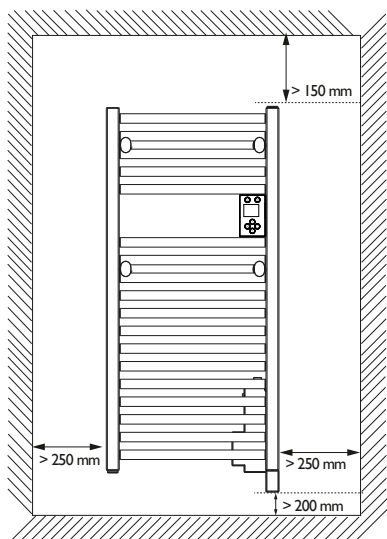


Volg de instructies voor de minimaal vereiste ruimte rondom het apparaat. Installeer geen schappen boven het apparaat.

De voedingsdoos aan de onderkant van het apparaat moet minstens 5 mm van de muur verwijderd zijn voor een goede luchtcirculatie.

Voor de veiligheid van de allerkleinste kinderen raden wij aan het toestel hoog genoeg te monteren. Zorg ervoor dat het onderste verwarmingselement zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.

Uw apparaat mag worden geïnstalleerd in zone 2 van de badkamer.
Om veiligheidsredenen mag het niet geïnstalleerd worden in zone 0 of 1.

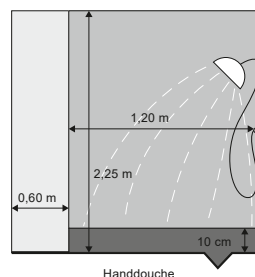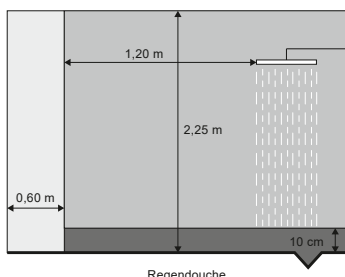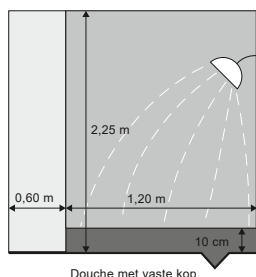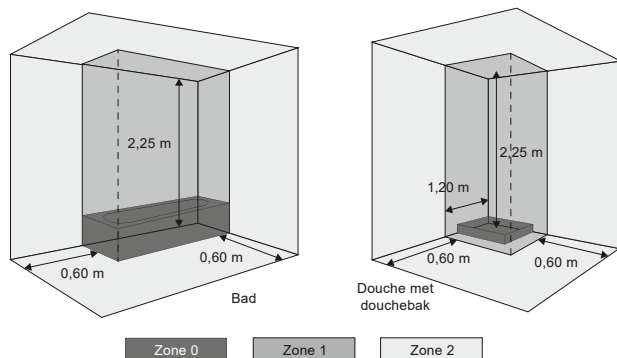

Als u de montageplaats hebt gekozen, controleer dan of de wandaansluitdoos niet te ver van het apparaat is. Om veiligheidsredenen mag de voedingskabel niet verlengd worden.

Als uw apparaat is uitgerust met een ventilator, kunt u het beste vermijden dat de aansluitdoos zich aan de achterkant van of net boven het ventilatorblok bevindt. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de muur (beton, gipsplaat).


Om uw apparaat te installeren, volgt u de installatie-instructies die bij de montageset zijn geleverd.

Aansluitregels

- De aansluitspanning van het apparaat is 230 V/50Hz.
- De stroomvoorziening van het apparaat moet rechtstreeks worden aangesloten op het elektriciteitsnet na de zekering en zonder een tussenschakelaar.
- Het apparaat wordt op het net aangesloten met behulp van de kabel via een aansluitdoos. In vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos minstens 25 cm boven de vloer worden geïnstalleerd.
- **Het is verboden om het apparaat te aarden. Sluit de (zwarte) stuurdraad niet aan op de aarde.**
- De voeding moet rechtstreeks worden aangesloten op het stroomnet na de meerpolige stroomonderbreker met een contactopening van minstens 3 mm, zonder tussenliggende schakelaar.
- Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Als de stuurdraad wordt gebruikt en als die wordt beveiligd door een 30 mA aardlekschakelaar (bijv. badkamer), moet de voeding van de stuurdraad worden beveiligd op deze aardlekschakelaar.
- Als u een afschakelsysteem wilt gebruiken, kiest u een afschakelsysteem met stuurdraaduitgang en niet met vermogensuitgang om de thermostaat niet te beschadigen.

Aansluitschema van het apparaat


- Schakeldestroomuitsluitdedradenaanvolgensonderstaand schema:

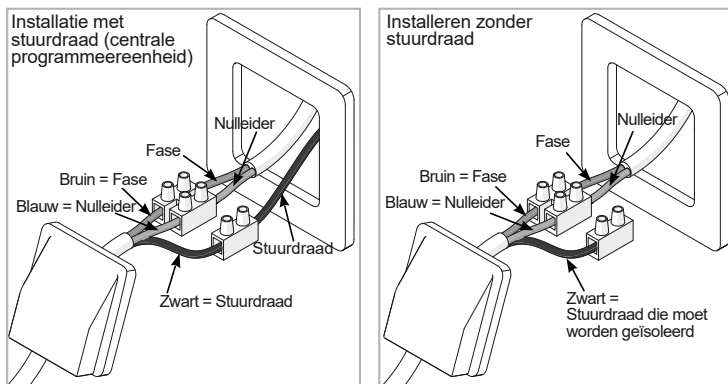

DE OPHANGHAAKJES MONTEREN

Er zijn 2 verwijderbare haken aanwezig.

- 1 - Steek de schroef door de achterste plastic bevestigingsring en plaats deze aan de achterkant van het apparaat;
- 2 - Monteer het haakje met de voorste bevestigingsring;
- 3 - Schroef alles vast;
- 4 - Zodra het haakje contact maakt met de buis, draait u het aan (maximaal 5 toeren).

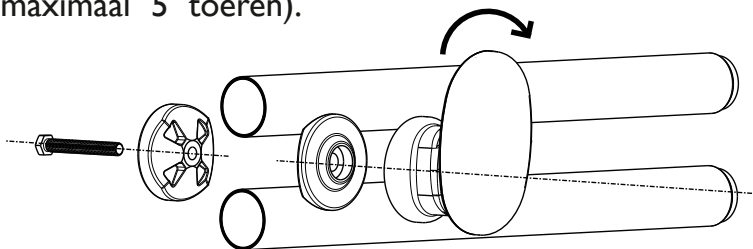

ONDERHOUD

Schakel de stroomtoevoer naar het apparaat uit voor u onderhoud uitvoert. Om te zorgen dat het apparaat optimale prestaties blijft leveren, ontdoet u het iedere maand van stof.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen.


DE VENTILATOR REINIGEN (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

Reinig de roosters van de luchtinlaat en -uitlaat met een stofzuiger. De ventilator is voorzien van een stoffilter. Bij verzadiging kan dit ertoe leiden dat de ventilator wordt uitgeschakeld (foutcode "Err 6" wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel).

Oververhitting ventilator

Het filter reinigen en nakijken of niets de luchtinlaat of -uitlaat van de ventilator verstopt (Fout 06)

Verder

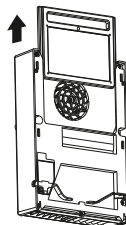

Oververhitting ventilator

Enkele minuten wachten alvorens de BOOST opnieuw op te starten

Verder



Voor een optimale werking reinigt u het filter regelmatig.

CONFORMITEITSVERKLARING

RICHTLIJN RADIOAPPARATUUR (RED) 2014/53/EU(*)

Hierbij verklaart Atlantic dat de apparatuur die hieronder wordt beschreven, in overeenstemming is met de fundamentele voorschriften van de Richtlijn Radioapparatuur RED 2014/53/EU. Verder is de volledige EU-conformiteitsverklaring van deze apparatuur op verzoek verkrijgbaar bij onze afdeling Klantenservice (adres en telefoonnummer: achter in de handleiding).

Beschrijving:	Badkamerradiator met radiokaart
Model:	TRITDIW / TRITDIW SLIM

Kenmerken:

Gebruikte radiofrequentiebanden door de zender-ontvanger:

Type: BLE- en wifi-radiotransceiver 2400 tot 2483,5 MHz

Maximaal BLE-antennevermogen: 10 dBm

Maximaal wifi-antennevermogen: 20 dBm

Maximaal radiofrequentievermogen: < 20 dBm.

Bedrijfstemperatuur: min. -10 °C; max. +55 °C.


Radioapparatuur Klasse 2: mag zonder beperkingen op de markt worden gebracht en in gebruik worden gesteld.

Zendbereik: 100 tot 300 meter in het vrije veld; afhankelijk van de verbonden apparatuur (het bereik kan afnemen als gevolg van installatieomstandigheden en de elektromagnetische omgeving).

De conformiteit met de normen voor radioapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit is bevestigd door de aangewezen instantie (nr. 0081): LCIE France, Fontenay-aux-Roses.

Kennismaking

WERKINGSPRINCIPE

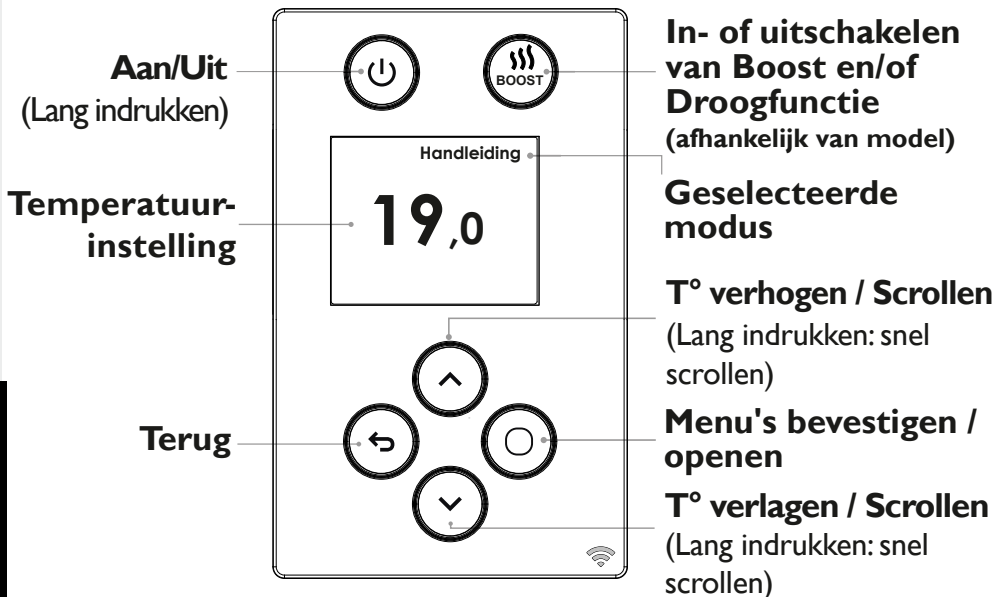

AAN/UIT-SCHAKELAAR


Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een aan/uit-schakelaar (rechterkant  in de stand bij levering van het apparaat).

Gebruik deze schakelaar alleen wanneer u het toestel lange tijd niet zal gebruiken (buiten het verwarmingsseizoen).

Om het apparaat tijdelijk uit te schakelen, gebruikt u  (Lang indrukken).




Goed om te weten: Met de Aan-/Uit-toets kan u uw toestel in stand-by zetten. De schakelaar daarentegen schakelt uw toestel volledig uit en u zal de dag en het uur opnieuw moeten instellen.

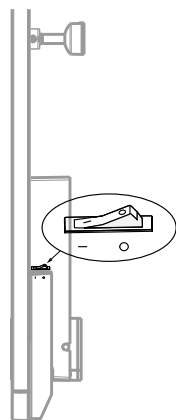


EERSTE INGEBRUIKNAME

Druk op een willekeurige toets om het scherm te activeren.

- **Taal selecteren.**

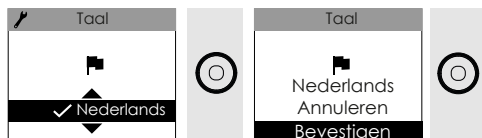

- **Stel de dag, de maand, het jaar, de uren en de minuten in**

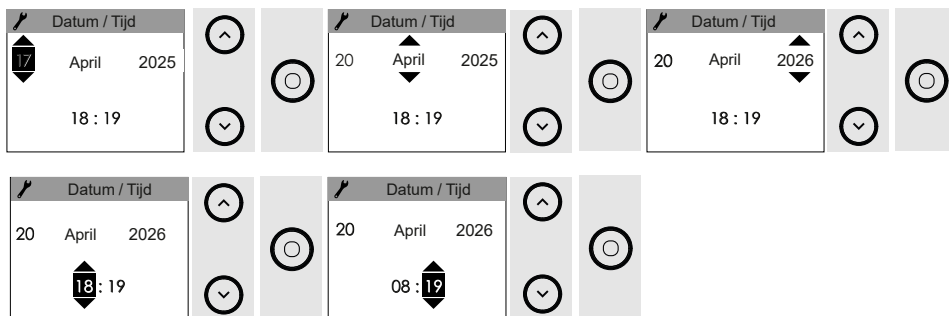


- **De standaardinstellingen (aanpasbaar) zijn:**

- Programmering.
- Bedrijfstemperatuur: Afhankelijk van het tijdstip en de dag van eerste activering kan de temperatuur worden ingesteld voor een periode van aanwezigheid (19 °C) of afwezigheid (15,5 °C). (Zie “bedrijfsmodus kiezen”).

STAND-BY SCHERM


Het apparaat is in stand-by. Het verwarmt niet.

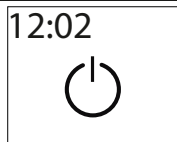


De BOOST-functie is beschikbaar.

VERWARMINGSLAMPJE

“Temperatuurbehoud” verschijnt op het scherm wanneer het apparaat stabiel verwarmt om de ingestelde temperatuur te behouden.

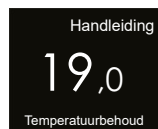

“Temperatuurstijging” verschijnt op het scherm wanneer het apparaat aan het opwarmen is om de ingestelde temperatuur te bereiken.

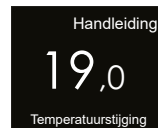

Gebruik

DE WERKINGSMODUS SELECTEREN

Het apparaat heeft twee bedrijfsmodi die rechtstreeks via de bedieningseenheid van het apparaat of met de app *Cozytouch*® kunnen worden gewijzigd.





- Handmatige modus: Het apparaat volgt de temperatuur die u hebt ingesteld.

In de handmatige modus kan het apparaat het ingestelde programma volgen van een centrale besturingseenheid.

- Programmeermodus: het apparaat automatiseert de temperatuursverandering gedurende de week. De standaardtemperatuur tijdens periodes van aanwezigheid is 19 °C en 15,5 °C tijdens periodes van afwezigheid.
- U kunt maximaal 6 verschillende programma's voor dezelfde dag plannen. Standaard zijn er twee gebruiksprogramma's beschikbaar, die u kunt wijzigen.

- maandag tot vrijdag, 19 °C van 6 tot 9 uur en van 18 tot 21 uur;

- zaterdag en zondag, 19 °C van 8 tot 12 uur en van 18 tot 21 uur;

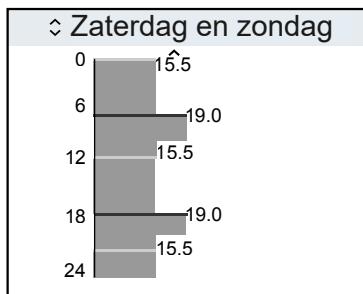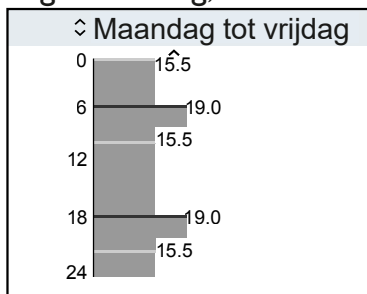

Goed om te weten: Als u uw apparaat programmeert en terug wilt naar de handmatige modus, deactiveert u gewoon de programmeermodus.


Programmatie
Geleid worden
Zien / Wijzigen
Uitschakelen

DE TEMPERATUUR KIEZEN BIJ GEBRUIK VAN DE BADKAMER

Ik kan de temperatuur verhogen of verlagen met  of  (van 7 °C tot 28 °C).

Als het programma actief is, wordt de temperatuur gedurende 2 uur gewijzigd (standaard), voordat deze terugkeert naar de oorspronkelijke instelling van uw programmering (override).

De duur kan worden aangepast van 1 uur tot 24 uur in stappen van 1 uur.

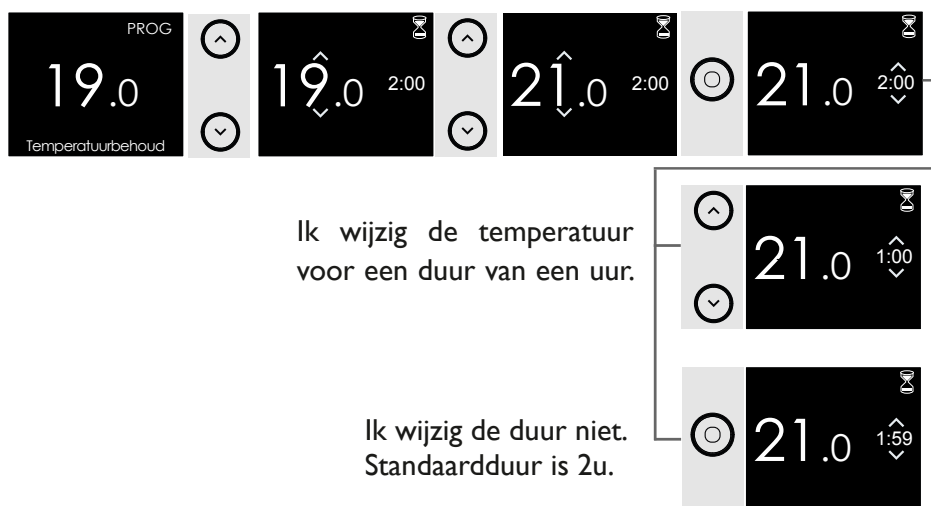


 Goed om te weten: Een daling van 1 °C kan een energiebesparing van 12% opleveren!

HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELLEN




 Controleer of de schakelaar aan de achterkant van het apparaat op 1 staat.

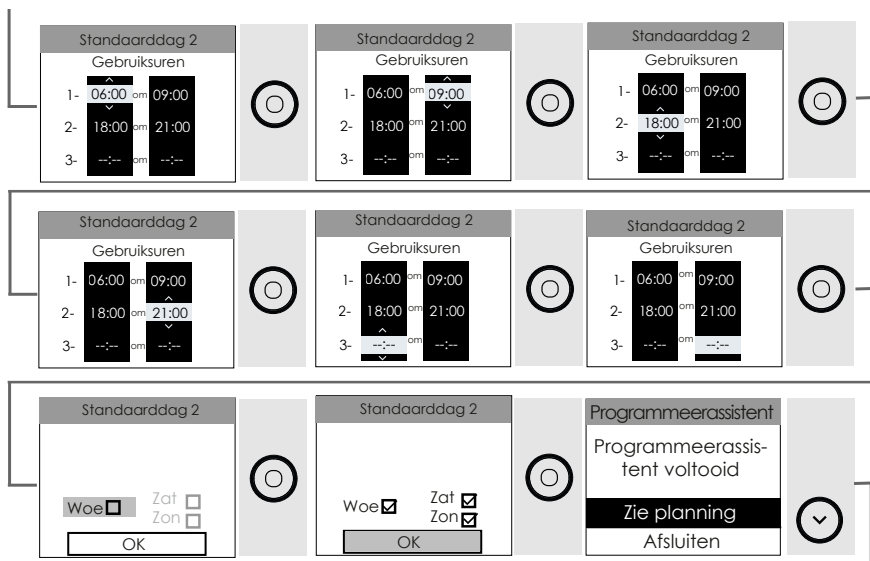

Ik wil slechts één tijdsblok programmeren:


Om het tweede blok te wissen en naar de volgende stap te gaan, drukt u op de pijl omhoog tot --:-- verschijnt. (net na 23,45 uur).

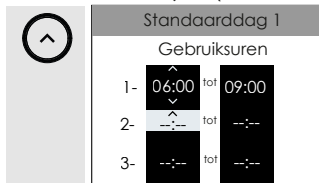


Goed om te weten: Na een stroomonderbreking blijft het programma bewaard. Het is mogelijk dat u opnieuw de dag en het uur moet instellen.

Er moet minstens 60 minuten zitten tussen twee verwarmingsblokken. Wanneer uw toestel via de stuurdraad verbonden is met een centrale regeling (de programmeermodus is gedeactiveerd), volgt het de commando's van de centrale regeling van uw installatie. Wanneer de programmeermodus geactiveerd is, wordt enkel rekening gehouden met de prioritaire commando's (STOP en VORSTVRIJ). U kunt een OFF programmeren die overeenstemt met een temperatuur van 0°C door de temperatuur tot het minimum te verlagen.

• Ik kies ervoor de ingestelde programma's zelf te wijzigen

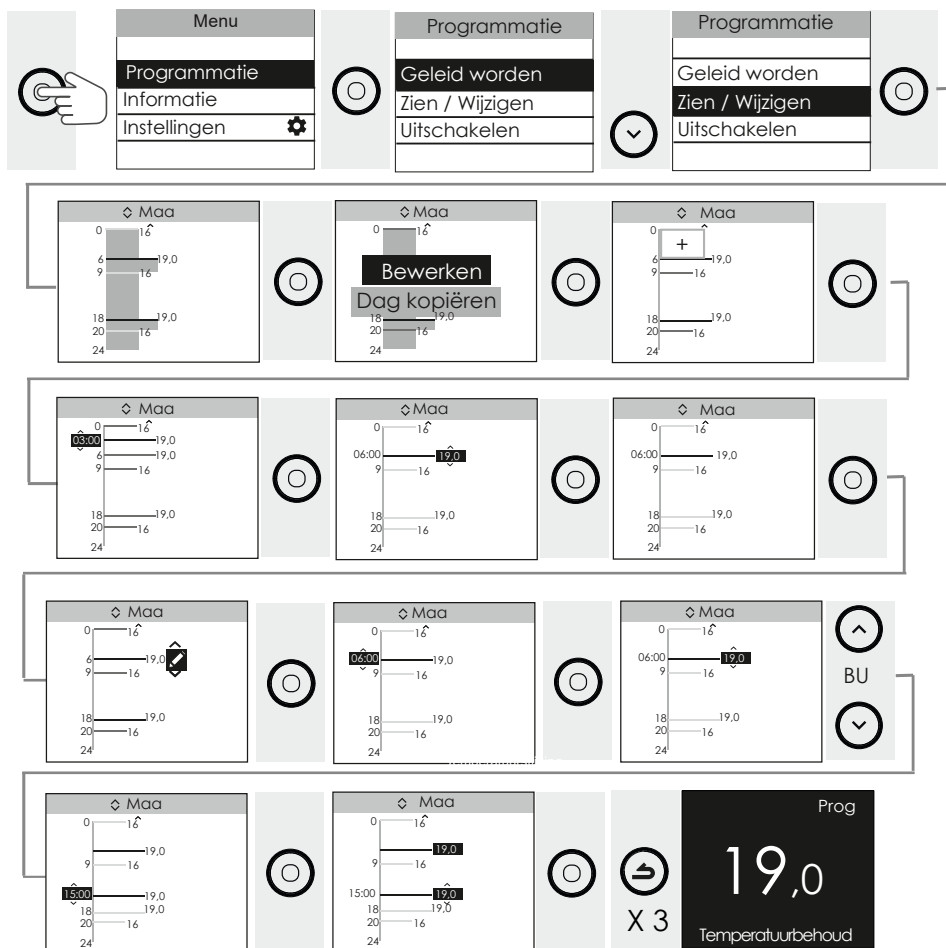

Ik kopieer een geprogrammeerd blok:

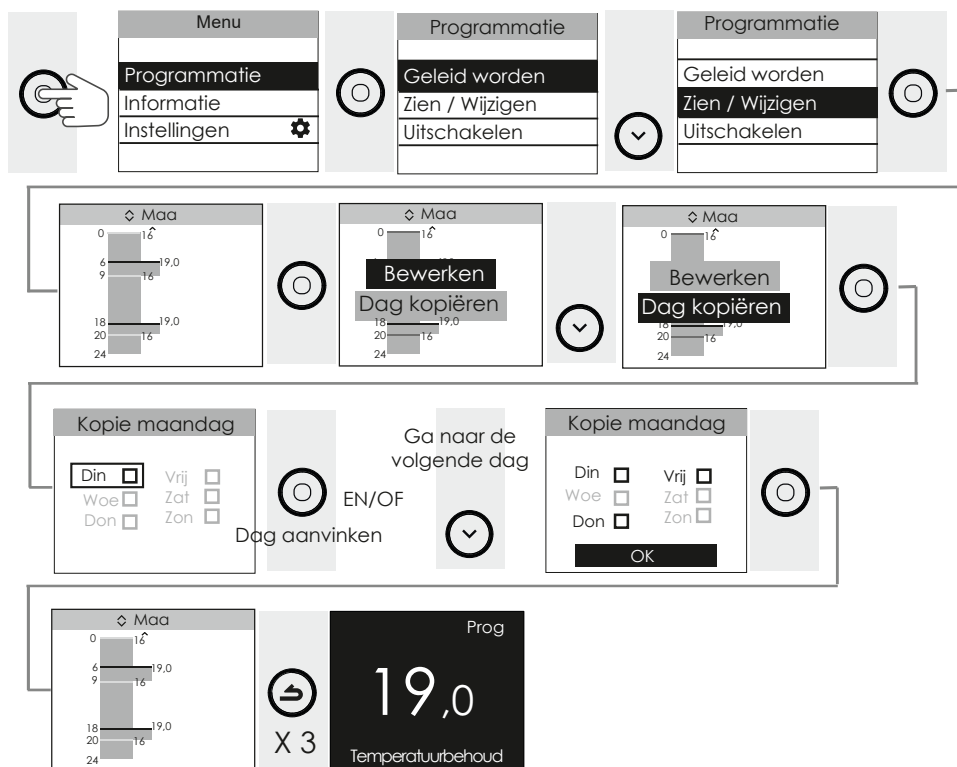

WAARSCHUWING

INSTALLATIE

KENNISMAKING

GEbruik

GEAVANCEERDE FUNCTIES


HULP

BOOST-FUNCTIE GEBRUIKEN

De Boost-functie wordt gebruikt om de badkamertemperatuur sneller te verhogen. Zo kunt u de kamer verwarmen en de handdoeken sneller opwarmen en drogen. Bij modellen met een ventilator kunt u kiezen of u enkel het toestel zelf verwarmt of dat u ook de ventilator inschakelt.

Ik heb het model zonder ventilator, ik kan :

- De ventilator en het toestel zelf tegelijkertijd inschakelen voor een snelle opwarming en zo de temperatuur in de ruimte met 3°C verhogen in minder dan 15 minuten (kan variëren afhankelijk van de isolatie, het volume van de kamer en de positie van de handdoekdroger). Om de Boost te starten, drukt u op de knop  (1 of 2 keer afhankelijk van de laatst gebruikte Boost). U kunt de Boost-duur instellen van 5 minuten tot 1 uur met  of . De duur is standaard 15 minuten.

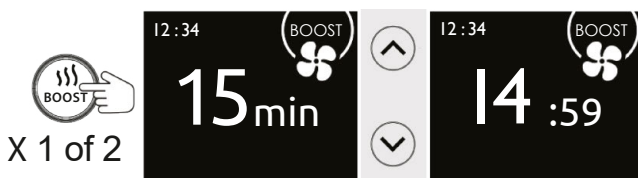

Om te stoppen voordat de timer is afgelopen drukt u op .

- Alleen het toestel zelf inschakelen en mijn handdoeken sneller drogen/opwarmen. Druk twee keer op de knop  om de Boost te starten. U kunt de Boost-duur instellen van 5 minuten tot 1 uur met  of . De duur is standaard 15 minuten.



Om te stoppen voordat de timer is afgelopen drukt u op .

Ik heb het model zonder ventilator, ik kan :

- De Boost inschakelen voor het opwarmen van mijn toestel zodat de badkamer kan worden verwarmd en mijn handdoeken sneller kunnen drogen / verwarmen. Om de Boost te starten, drukt u op de  knop. U kunt de Boost-duur instellen van 5 minuten tot 1 uur met  of . De duur is standaard 15 minuten.




Om te stoppen voordat de timer is afgelopen drukt u op .

Geavanceerde functies

ENERGIEVERBRUIK BEHEREN


MIJN ENERGIEVERBRUIK BEKIJKEN

De gebruiker kan het energieverbruik in kWh op het apparaat bekijken, evenals een schatting in euro's. De meter start wanneer de badkamerradiator voor het eerst wordt ingeschakeld.

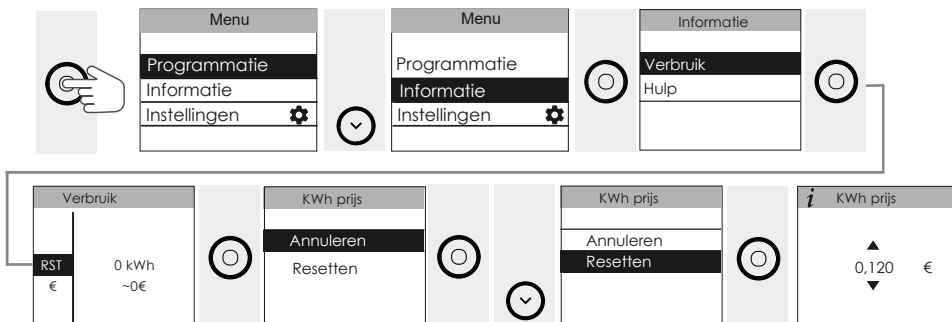


TOEGANG TOT HULP

De gebruiker heeft toegang tot de gebruikershandleiding op het apparaat.

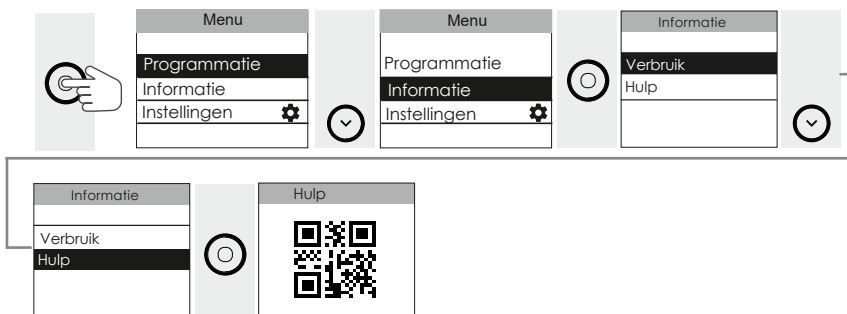

INSTELLEN DATUM EN UUR

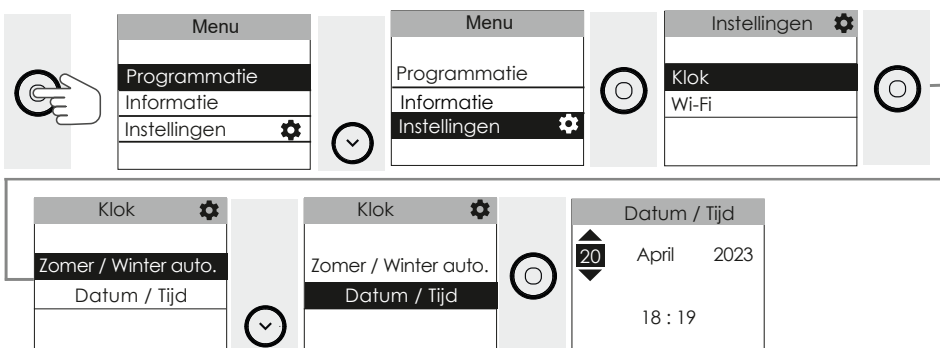

EEN CENTRALE REGELING GEBRUIKEN


Om de centrale regeling te kunnen gebruiken, moet het apparaat in de handmatige modus staan.

Het toestel volgt de commando's van de centrale regeling van uw installatie via verbinding met stuurdraad. Op het scherm verschijnen de commando's die door uw regeling worden uitgestuurd. De bedieningscommando's dienen vanaf uw centrale regeling te gebeuren (volg de instructies uit de handleiding van uw regeling).

	De regeling stuurt een commando Vorstvrij: het toestel houdt een temperatuur van 7°C aan.
	De regeling stuurt een commando Belastingafschakeling: het toestel verwarmt niet meer.
	De regeling stuurt een commando Eco: de temperatuur wordt verlaagd met 3,5°C
	De regeling stuurt een commando -1°C: de temperatuur wordt verlaagd met 1°C
	De regeling stuurt een commando -2°C: de temperatuur wordt verlaagd met 2°C

De stuurdraad moet aangesloten zijn. Tijdens periodes van temperatuurverlaging toont uw toestel de commando's die door de stuurdraad uitgestuurd worden.

De temperatuur kan worden gewijzigd wanneer het apparaat in de HANDMATIGE modus staat met een Eco, -1 °C of -2 °C commando. Deze temperatuurwijziging wordt gehandhaafd totdat het commando wordt gewijzigd via de stuurdraad.

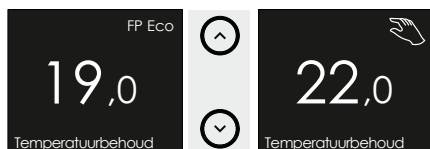

De tijdelijke temperatuurwijziging kan worden geannuleerd door op de retourtoets te drukken.



HET APPARAAT BEDIENEN VANOP EEN SMARTPHONE

Dit apparaat is compatibel met onze Cozytouch®-app.

Vereiste accessoires:

- IOS- en Android-compatibele Cozytouch®-app. Gratis te downloaden in de App Store of op Google Play;
- Internet router of hub.

Met deze installatie kunt u uw toestel(len) op afstand bedienen, programmeren en controleren via een smartphone of tablet.

U kunt bijvoorbeeld de ingestelde temperatuur wijzigen, uw afwezigheden beheren door uw terugkeerdatum in te geven, het verbruik van uw apparaat bekijken, de modus wijzigen, een programma instellen of de functie Boost activeren.

Wanneer u een boost activeert, wordt op de app de duur van de boost standaard ingesteld op de duur van de laatst gebruikte boost. Als u de boost nog niet eerder hebt gebruikt, is de duur 15 minuten.

Als u een model met ventilator hebt, zal wanneer u de boostfunctie inschakelt, het type boost dat wordt geactiveerd (boost toestel zelf en ventilator of boost toestel zelf en handdoeken drogen) ook standaard overeenkomen met het laatst gebruikte type boost. Als u deze nog niet eerder hebt gebruikt, zal de geactiveerde boost de boost toestel zelf en ventilator zijn.


Apparaten verbinden

Voer vervolgens alle verbindingsofbouw en bediening uit vanuit de app (*volg de instructies op uw smartphone of tablet*).


PIN-CODE WIFI VINDEN



DE VERBINDINGSSTATUS EN DE KWALITEIT VAN DE WIFI CONTROLLEREN

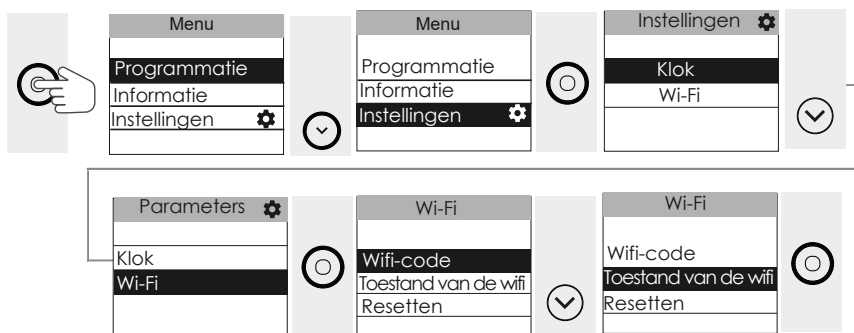

DE WIFI RESETTEN

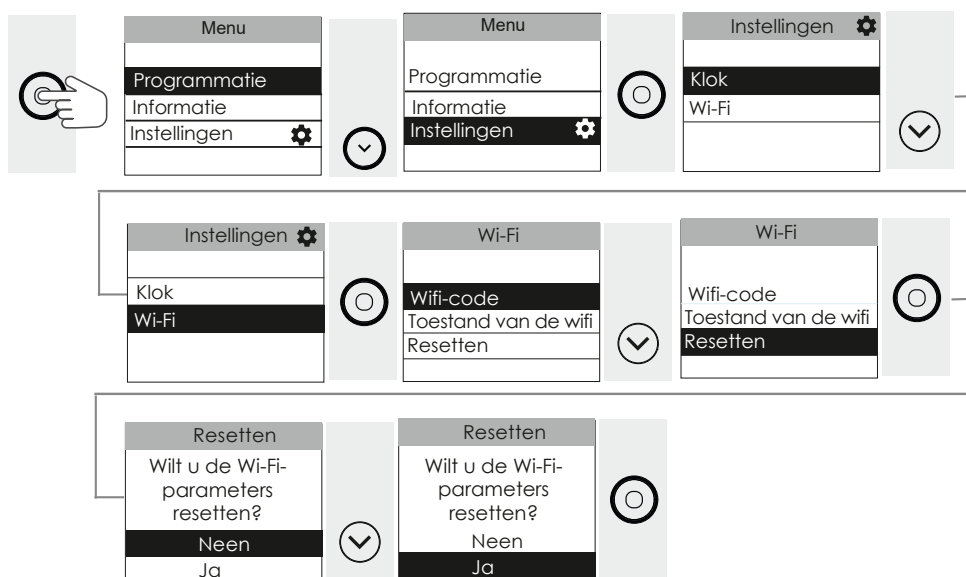

HET APPARAAT KALIBREREN

Afhankelijk van uw installatie (locatie, vermogen, grootte, isolatie, enz.) kunt u een andere kamertemperatuur registreren dan de temperatuur die op het scherm van uw apparaat wordt weergegeven (ingestelde temperatuur). In dit geval kunt u de temperatuur op uw apparaat kalibreren zodat die overeenkomt met de kamertemperatuur. Raadpleeg het Expert-menu.

Laat de temperatuur minstens 6 uur stabiliseren tot de gewenste temperatuur voordat u actie onderneemt. Voer vervolgens de kalibratie uit. De kalibratiewaarde ligt tussen -3°C en $+3^{\circ}\text{C}$. Voorbeeld: de temperatuur die op het apparaat wordt weergegeven is 20°C .

De temperatuur die op de thermometer wordt weergegeven is 18°C => selecteer de kalibratiewaarde -2°C .



AFSCHAKELING

Onze apparaten zijn compatibel met verschillende afschakelsystemen. Gebruik geen afschakelsysteem door stroomonderbreking omdat dit niet compatibel is met onze apparaten. Herhaaldelijke en ongewenste stroomonderbrekingen kunnen voortijdige slijtage van de elektronische kaarten veroorzaken, die niet door de garantie van de fabrikant wordt gedekt. Tijdens een belastingafschakeling verschijnt er op het scherm “Commando belastingafschakeling prioritair” wanneer er een commando Stop/Belastingafschakeling wordt gestuurd, “Commando prioritair” wanneer er een commando Vorstvrij wordt gestuurd. Het apparaat hervat vervolgens zijn oorspronkelijke werkingsmodus.


AFWEZIGHEID VAN MEER DAN 48 UUR (VORSTVRIJ)

Ongeacht de geselecteerde modus raden we aan om de vorstvrije temperatuur (7 °C) te selecteren als u langer dan 48 uur afwezig bent. Wanneer u terugkeert, stelt u de insteltemperatuur opnieuw in om de normale werking te hervatten.


 tot **7,0 °C**

TOEGANG TOT DE BEDIENING BLOKKEREN

Vergrendel de bedieningselementen

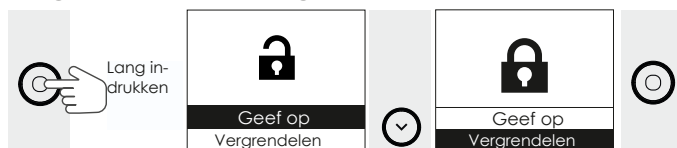


Ontgrendel de bedieningselementen

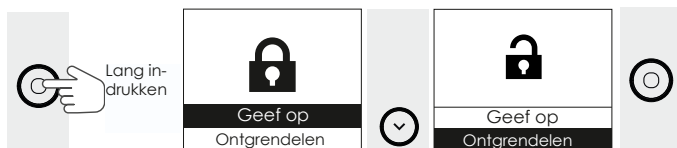

AUTOMATISCHE ONTLUCHTING

Om de levensduur van het apparaat te verlengen en de werking te optimaliseren, is er een automatische ontluchting ingebouwd in het bovenste gedeelte van de handdoekradiator. Deze werkt volledig zelfstandig, zonder dat er enige bediening door de gebruiker is vereist.

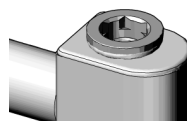


ANDERE INSTELLINGEN (EXPERT-MENU)


Om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen houdt u deze twee toetsen 3 seconden tegelijk ingedrukt.



Informatie over de badkamerradiator

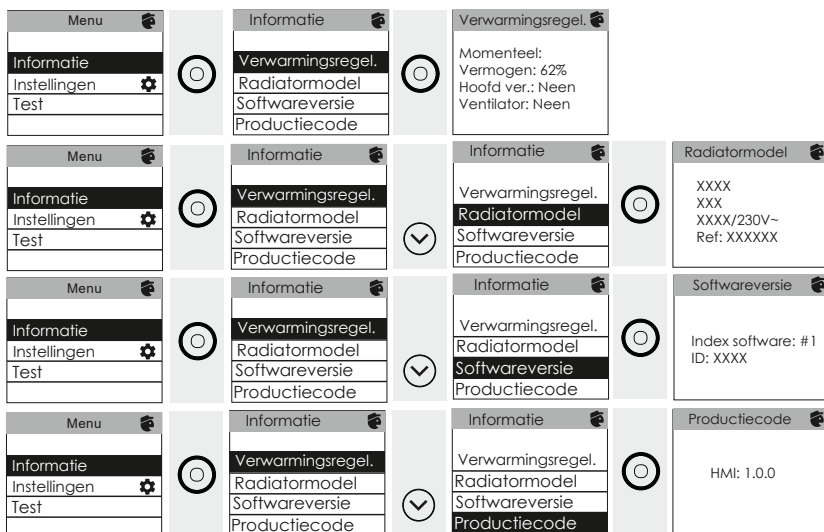


Geavanceerde inst.

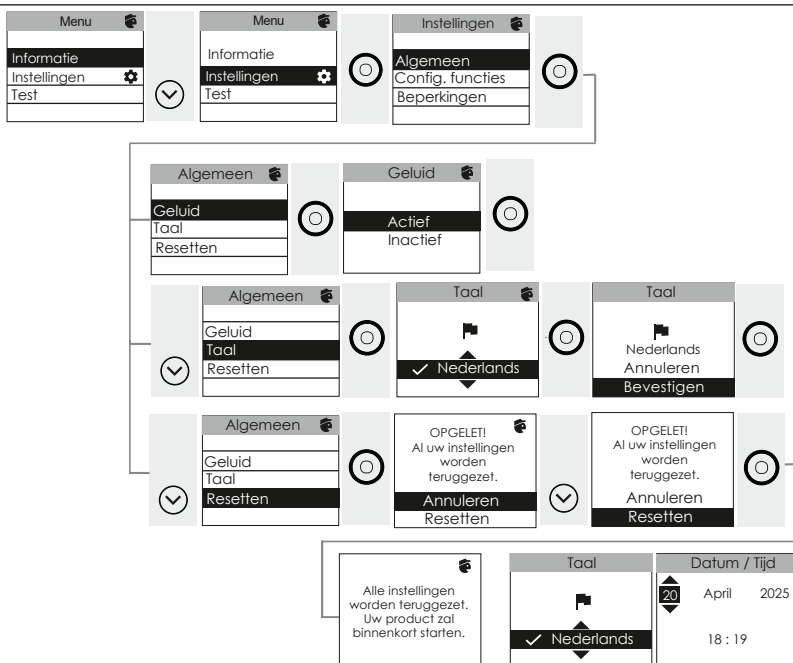

Geavanceerde inst.



Geavanceerde inst.

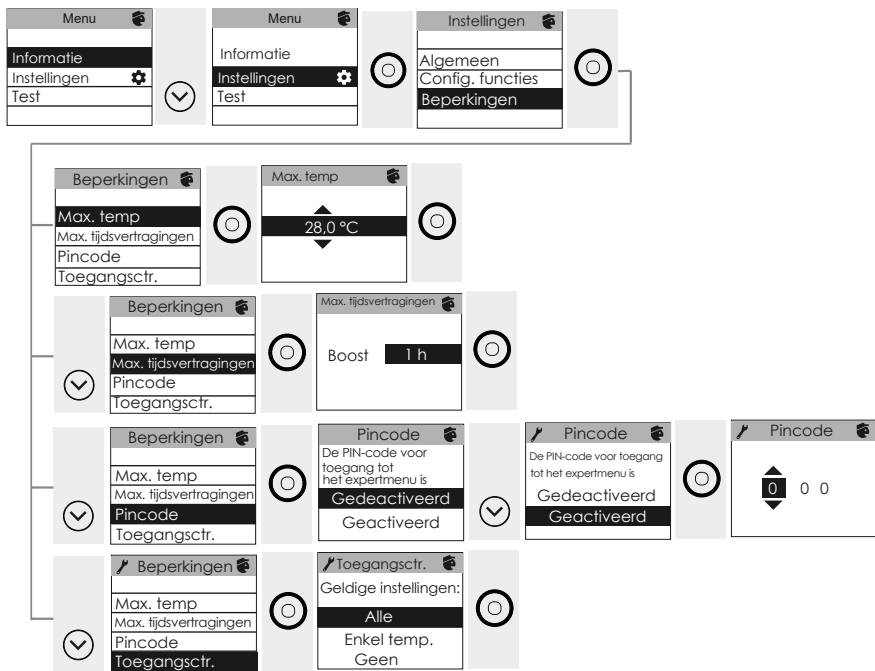

FOUTOPSPORING

Probleem	Uit te voeren controles
Het scherm van het bedieningspaneel licht niet op.	Controleer of de schakelaar aan de onderkant van het apparaat op I staat. Controleer of het apparaat stroom krijgt. Druk kort op  .
Het apparaat verwarmt niet.	Controleer of het apparaat in de programmeermodus staat en in een geprogrammeerd tijdsblok badkamergebruik. De tijd die is ingesteld voor dit tijdsblok valt samen met het tijdstip waarop het toestel begint te verwarmen. Als u wilt dat de kamer warm is als u aankomt, raden we aan om van tevoren een starttijd in te stellen voor het gebruik van de badkamer. Controleer of de schakelaars van de installatie ingeschakeld zijn en of het systeem voor belastingafschakeling (<i>als u dat heeft</i>) de stroomtoevoer van het apparaat niet heeft uitgeschakeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (de schakelaar aan de onderkant van het apparaat op I). Controleer de luchttemperatuur in het vertrek: als deze te hoog is ten opzichte van de ingestelde temperatuur, zal het apparaat niet verwarmen.
Het apparaat verwarmt continu	Neem rechts onderaan het toestel de temperatuur op (<i>hier zit de sensor</i>). Als deze temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, dan is het normaal dat het apparaat verwarmt. Bij een groot verschil tussen de temperatuur onderaan rechts van het apparaat en de kamertemperatuur, raden wij u aan om de omgeving van het apparaat aan te passen. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan te controleren of het vermogen van het toestel geschikt is voor de grootte van de ruimte. Zorg ook dat het product een gesloten ruimte verwarmt (geen luchtstroom vanuit niet verwarmde vertrekken). In geval van problemen (<i>geblokkeerde thermostaat...</i>), zet u gedurende een tiental minuten de stroomtoevoer uit (<i>zekering, stroomonderbreker</i>) en dan weer aan. Wanneer dit regelmatig voorkomt, moet u de elektriciteitstoevoer laten nakijken.
Het apparaat verwarmt onvoldoende.	Verhoog de temperatuur. Als de instelling op zijn maximum staat, voert u de volgende controles uit: - Controleer of er een andere verwarmingsbron in de ruimte aanwezig is. - Controleer of uw apparaat alleen de kamer in kwestie verwarmt (deur gesloten). - Controleer de voedingsspanning van het apparaat. - Controleer of het vermogen van uw apparaat geschikt is voor de grootte van de kamer.

Probleem	Uit te voeren controles																										
De buitenkant van het apparaat is zeer warm.	Het is normaal dat het apparaat heet wordt wanneer het in werking is. De maximale oppervlaktetemperatuur is wettelijk begrensd. Als u desondanks van mening bent dat uw apparaat te heet is, controleert u of het vermogen van uw apparaat geschikt is voor de oppervlakte van uw vertrek (wij raden een gemiddelde aan van 100 W/m ² voor een plafondhoogte van 2,50 m of 40 W/m ³) en of het apparaat niet op de tocht staat, wat de regeling kan verstoren.																										
Er verschijnen vuile plekken op de muur rondom het apparaat.	In een vervuilde omgeving kunnen vuile plekken verschijnen op de luchtuitlaat van het apparaat of op de muur. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de omgevingslucht (sigarettenrook, kaarsen, wierook, open haard, enz.). In dit geval is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de ruimte goed gelucht wordt (ventilatie, luchtinlaat, enz.).																										
Het menu Expert kan niet worden geopend.	U hebt een pincode opgeslagen. U moet uw code invoeren om het menu Expert te openen (zie het hoofdstuk Menu Expert).																										
Het apparaat reageert niet op de commando's van de stuurdraad.	Controleer of de programma-instructies goed worden doorgegeven: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Comfort</th><th>Eco</th><th>Vorstvrij</th><th>Verwarmen uitschakelen Afschakelen</th><th>Comfort -1 °C</th><th>Comfort -2 °C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signaal dat moet worden uitgezonden</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Meting tussen de stuurdraad en de nulleider</td><td>0 volt</td><td>230 volt</td><td>-115 volt negatief</td><td>+115 volt positief</td><td>230 volt gedurende 3 s</td><td>230 volt gedurende 7 s</td></tr> </tbody> </table>							Comfort	Eco	Vorstvrij	Verwarmen uitschakelen Afschakelen	Comfort -1 °C	Comfort -2 °C	Signaal dat moet worden uitgezonden							Meting tussen de stuurdraad en de nulleider	0 volt	230 volt	-115 volt negatief	+115 volt positief	230 volt gedurende 3 s	230 volt gedurende 7 s
	Comfort	Eco	Vorstvrij	Verwarmen uitschakelen Afschakelen	Comfort -1 °C	Comfort -2 °C																					
Signaal dat moet worden uitgezonden																											
Meting tussen de stuurdraad en de nulleider	0 volt	230 volt	-115 volt negatief	+115 volt positief	230 volt gedurende 3 s	230 volt gedurende 7 s																					
Er wordt een foutcode weergegeven.	In geval van programmering via stuurdraad of draaggolf zijn de commando's voor vorstbescherming of belastingafschakeling prioritair. Err 3: Sensorstoring. Ruimtetemperatuur te hoog. Controleer of er zich geen wasgoed op de kunststof behuizing bevindt. Err 11: Storing verwarmingselement. Contacteer uw installateur. Err 6: Reinig de filter (model met ventilator) en/of controleer of de luchtin- of -uitlaat niet belemmerd is. Err 10: Storing elektrische verbinding; Contacteer uw installateur.																										
Op het scherm verschijnt 	De centrale regeling stuurt een commando voor temperatuurverlaging (Eco, temperatuur -1°C, -2°C) en u heeft de temperatuur gewijzigd. Raadpleeg het hoofdstuk "Een centrale regeling gebruiken".																										

Probleem	Uit te voeren controles
Het apparaat volgt het interne programma niet.	Controleer of de datum en de tijd zijn ingesteld.
Het apparaat volgt het externe programma niet.	Controleer of de programmeercentrale goed wordt gebruikt (zie de bedieningsinstructies van de centrale) en de stuurdraad is aangesloten.
De bovenste en onderste delen zijn minder heet dan de rest van het apparaat	- De bovenste elementen zijn niet volledig gevuld, zodat de thermodynamische vloeistof kan uitzetten. Zij worden verwarmd door geleiding. - De onderste elementen zorgen voor de terugkeer van de vloeistof die zijn warmte heeft afgegeven. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de circulatie van de vloeistof in het frame.
Er kan een lichte geur vrijkomen wanneer het apparaat voor het eerst begint op te warmen.	Dit is normaal. Het wordt veroorzaakt door reststoffen die gebruikt zijn bij de productie van het apparaat.

Kenmerken

Technische kenmerken gemeten en berekend overeenkomstig VERORDENINGEN (EU) 2015/1188 en/of (EU) 2024/1103							
Contactgegevens	zie etiket						
Typeaanduiding	TRITD1W / TRITD1W SLIM						
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid		
Warmteafgifte				Type warmteafgifte regeling kamertemperatuur (selecteer één)			
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,3 tot 2	kW	Eentraps warmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	nee		
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0,3	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur.	nee		
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	nee		
Verbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	nee		
In de uitstand (*)	P _o	0,00	W	Elektronische regeling van de kamertem- peratuur plus dag-tijdschakelaar	nee		
In standby-stand (*)	P _{sm}	0,49	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur en weektimer	ja		
In ruststand	P _{idle}	0,49	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)			
In netwerkgebonden standby-stand (*)	P _{ns}	0,94	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetector	neen		
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met detector open raam	neen		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand (*)	N _{s,on}	94	%	Optie regeling op afstand	ja		
				Adaptieve regeling van de start	neen		
				Begrenzing van de werkingsduur	neen		
				Zwartebolvoeler	neen		
				Zelflerende functie (*)	neen		
				Regelnaauwkeurigheid (*)	ja		
(*) : Enkel voor verordening (EU) 2024/1103							

CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL

GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos Conditions Générales de Vente et pour les durées suivantes :

Garantie Doris Électrique : 2 ans.

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toutes indemnités à titre de dommages et intérêts.

Nos produits peuvent faire l'objet d'extension de garantie – consulter notre Service Après-Vente.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens réguliers conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment : voir la liste non exhaustive au paragraphe Garantie de la notice.

RETOUR SOUS GARANTIE

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV ATLANTIC (adresse ci-dessous). Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

- ATTENTION :** Un produit potentiellement à l'origine d'un sinistre doit rester accessible aux opérations d'expertise. Il revient au sinistré d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de son assureur. Le remplacement du produit est soumis à l'accord des assurances du fabricant et du sinistré.

ATLANTIC SAV
Rue Monge – BP 65
F-85002 LA ROCHE SUR YON



700U08221340

atlantic

