


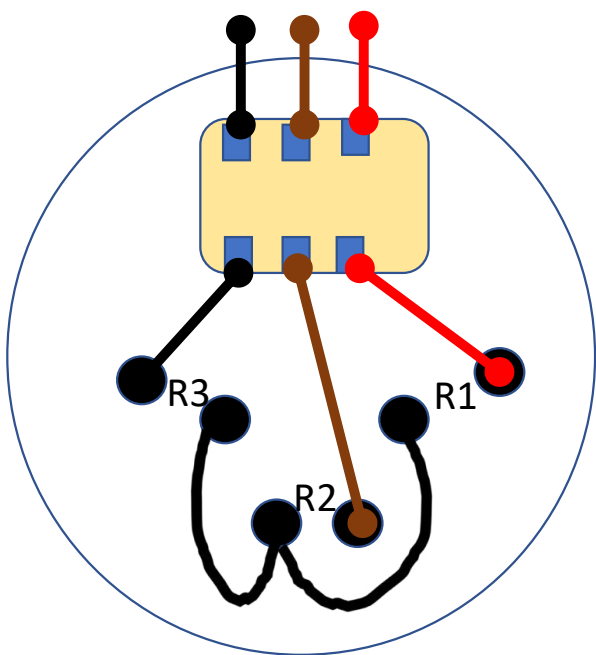
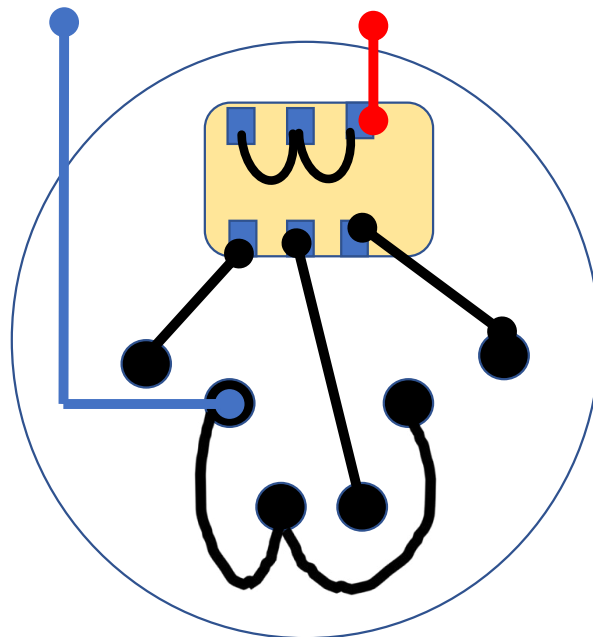


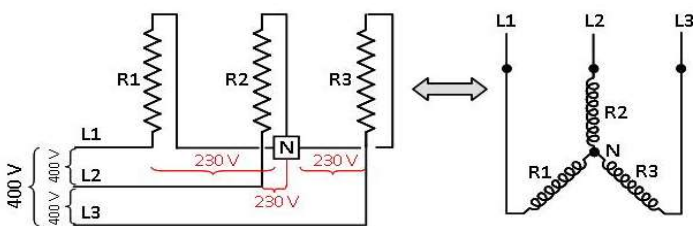


400v Tri
d'origine

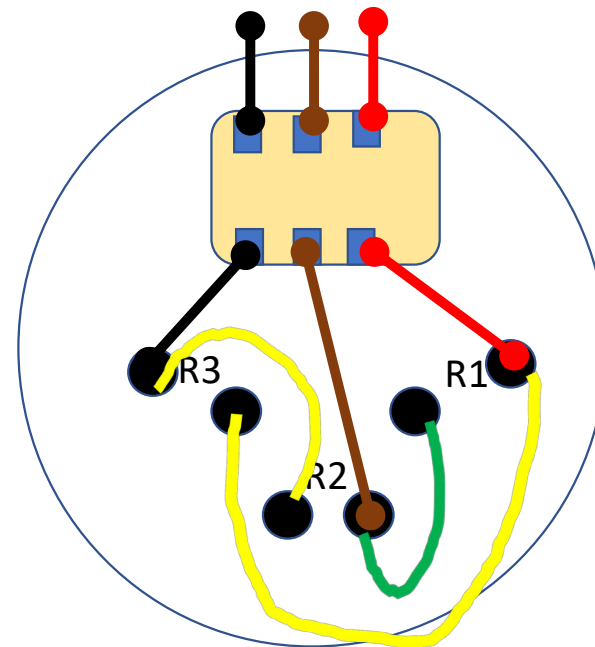

Mono 230 V

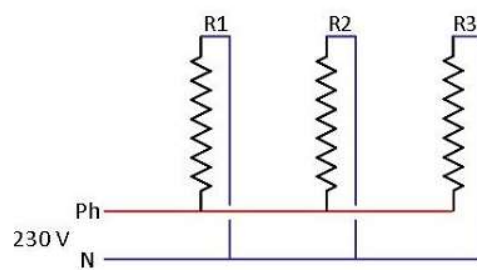


Tri 230 V

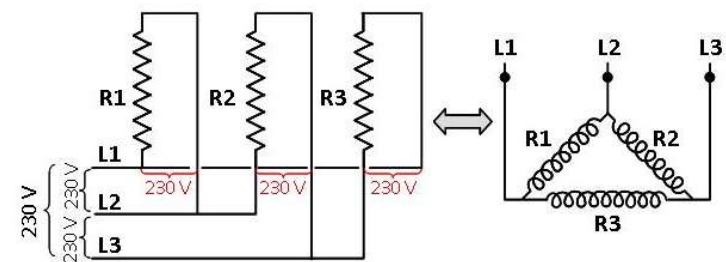

500l. :Branchement en monophasé 230V

1. Brancher le neutre sur la borne libre, en attente, de la résistance en bas. ①
2. Brancher la phase sur la borne 3.1 ②
3. Ponter les bornes 3.1 et 2.1 & 2.1 et 1.1 ③

! Ce branchement nécessite une section d'alimentation en 4mm² !

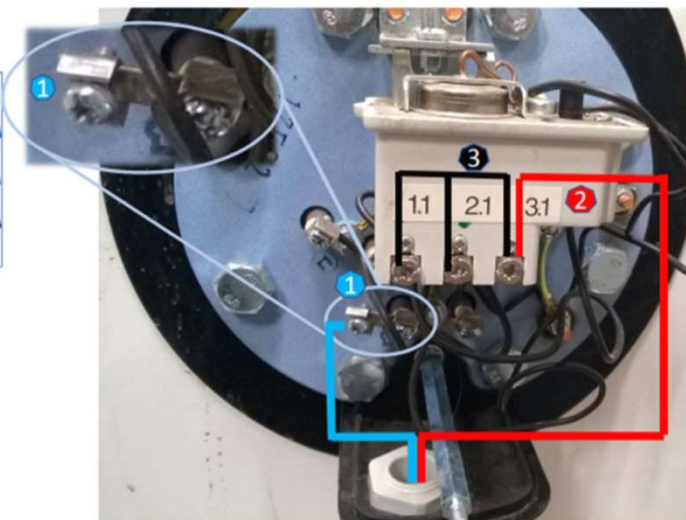

SE IL VOUS PLAÎT NOTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

